

ПАСПОРТ

**УСТРОЙСТВО
ПЕРЕГОВОРНОЕ
СИМПЛЕКСНОЕ
META 3536ДС**

Научно-производственное предприятие "META"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)328-6179, 328-2826
e-mail: meta@lek.ru
<http://www.meta.spb.ru>

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Устройство переговорное симплексное МЕТА 3536ДС (УПС) предназначено для речевой связи типа «директор-секретарь».

УПС обеспечивает:

- передачу/прием речевой информации между пультом директора (ПД) и пультом секретаря (ПС);
- двухсторонний тональный вызов;
- выход передаваемой и принимаемой информации на устройство стенографирования;
- вещание с ПС через систему местной трансляции;
- индикацию включенного состояния.

Эксплуатация УПС предусматривается в помещении с температурой окружающего воздуха от +10° до +35°C при отсутствии в воздухе паров щелочей и кислот и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° C.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пульт МЕТА 8540Д	1 шт.
2. Пульт МЕТА 8540С	1 шт.
3. Контроллер СПУ МЕТА 7537	1 шт.
4. Паспорт	1 шт.
5. Упаковка	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полоса рабочих частот трактов приема, передачи и стенографирования 300÷10000 Гц.
- Исполнение пультов настольное.
- Напряжение сетевого питания ~220 В.
- Режим работы круглосуточный.

4. УСТРОЙСТВО

На лицевой панели ПД расположены:

- нефиксированная кнопка «ПЕРЕДАЧА» включения режима передачи;

- нефиксированная кнопка «ВЫЗОВ» тонального вызова;
- Для переключения ПС в режим передачи через систему местной трансляции нажмите и удерживать до конца фразы нефиксированную кнопку «ТРАНСЛ» ПС. Если до этого ПД находился в режиме передачи, то он автоматически отключится на время включения режима передачи ПС. На включение канала передачи указывает свечение индикаторов микрофона. Возврат кнопки «ТРАНСЛ» в исходное состояние отключает канал передачи ПС через систему трансляции.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УПС параметрам, указанным в п.3 при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок хранения УПС 2 года со дня приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации УПС 1 год со дня продажи потребителю.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство переговорное МЕТА 3536ДС настроено и проверено в соответствии с техническими требованиями и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» 200 г.

Приемку произвел

_____ / _____ «_____» 200 г.


Гарантийное обслуживание осуществляется НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

meta@meta-spb.com

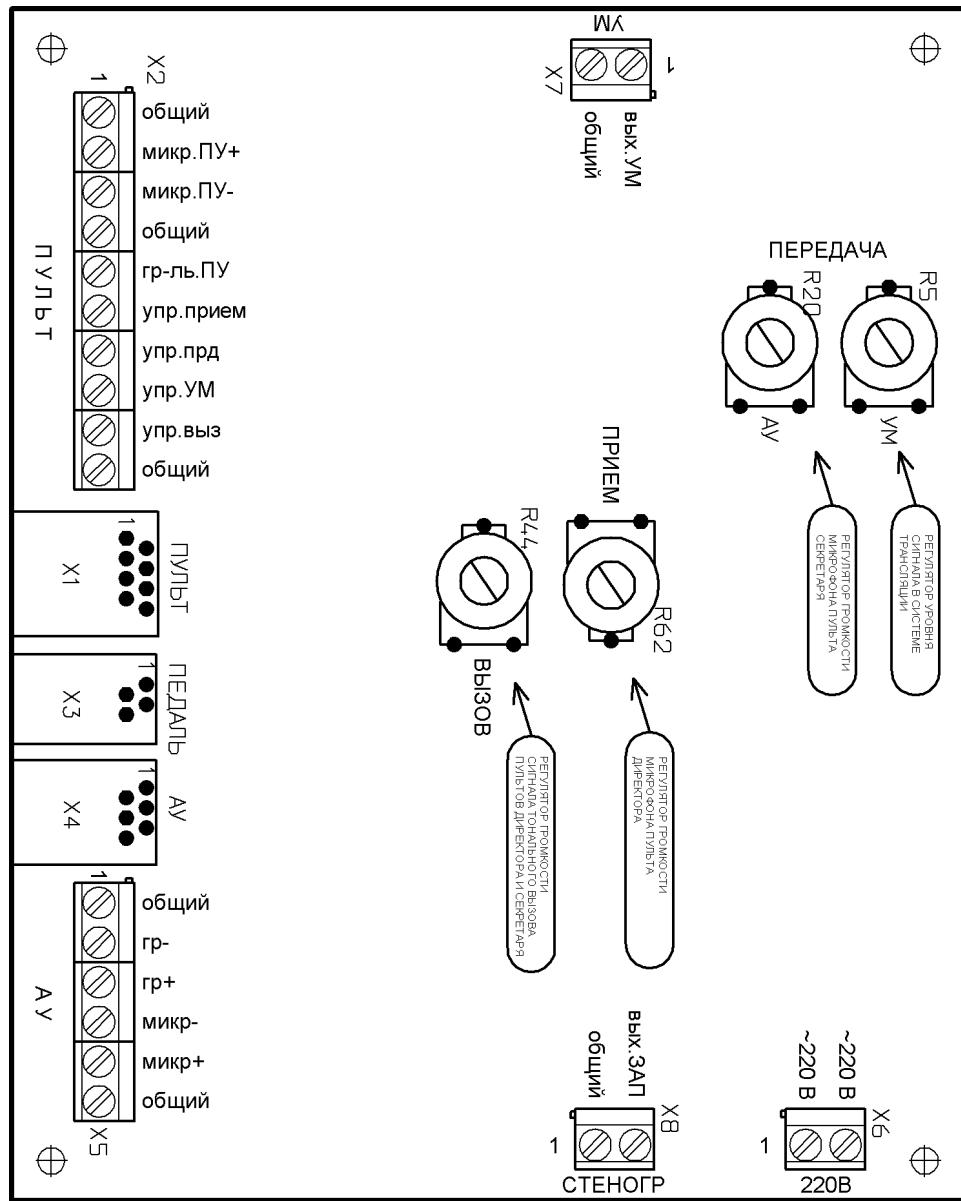

Элементы настройки и коммутации платы контроллера СПУ.

- встроенный громкоговоритель;
- электретный микрофон на гибком держателе типа «гусиная шея» со встроенным световым индикатором.

На лицевой панели ПС расположены:

- нефиксированная кнопка «ПЕРЕДАЧА» включения режима передачи;
- нефиксированная кнопка «ВЫЗОВ» тонального вызова;
- нефиксированная кнопка «ТРАНСЛ» включения режима передачи через систему местной трансляции;
- встроенный громкоговоритель;
- электретный микрофон на гибком держателе типа «гусиная шея» со встроенным световым индикатором.

В задней части корпусов ПД и ПС расположены кабельные выводы с разъемами для подключения к контроллеру и соединительной коробке.

Под крышкой корпуса контроллера на плате расположены зажимы для подключения внешних устройств и регуляторы, с помощью которых устанавливаются уровни сигналов микрофона ПД, микрофона ПС, тонального вызова и сигнала трансляции.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- По прилагаемой схеме подключите к плате контроллера ПД, ПС, устройство стенографирования и аппаратуру громкой связи (трансляции). При невозможности использования разъемного соединения ПС воспользуйтесь контактными зажимами платы контроллера, удалив разъем кабельного вывода.
- Вставьте сетевую вилку контроллера в розетку с переменным напряжением ~220 В.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

После включения в сеть УПС готово к работе и оба пульта находятся в режиме приема.

- Для переключения ПД в режим передачи нажмите и удерживать до конца фразы нефиксированную кнопку «ПЕРЕДАЧА» ПД. На включение канала передачи указывает свечение индикатора микрофона. Возврат кнопки «ПЕРЕДАЧА» в исходное состояние отключает канал передачи.
- Для переключения ПС в режим передачи нажмите и удерживать до конца фразы нефиксированную кнопку «ПЕРЕДАЧА» ПС. Если при этом ПД находился в режиме передачи, то он автоматически переключится в режим приема на время включения режима передачи ПС. На включение канала передачи указывает свечение индикатора микрофона. Возврат кнопки «ПЕРЕДАЧА» в исходное состояние отключает канал передачи ПС.

Появление сигнала в канале приема или передачи сопровождается их наличием на выходе стенографирования. Уровни сигналов микрофонов ПД и ПС и тонального вызова настраиваются соответствующими регуляторами платы контроллера в процессе отладки УПС.

